



TSK-2521N ポップアップトースター (家庭用) POP-UP TOASTER

CONTENTS

- 1.安全上のご注意……………P1
- 2.仕 様……………P1
- 3.各部のなまえ……………P2
- 4.ご使用方法……………P2~P3
- 5.便利な機能の利用方法……………P4~P5
- 6.お手入れの仕方……………P5
- 7.修理を依頼される前に……………P6
- 8.アフターサービスについて……………P6
- 9.保 証 書……………P7

このたびは弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ、正しい使い方で末永くご愛用ください。お読みになった後は、大切に保管して下さい。

別 売 部 品		
品 名	商品番号	価 格
パンくずトレイ	A0550	¥ 800

※価格は全て税込みとなります。





取扱説明書



保証書付き


1. 安全のため必ずお守りください

●ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するために重要な内容ですので、必ず守ってください。

	警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
	注意	誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

絵表示の例


-  〇記号は、「禁止」(しないでください)を示します。
-  ●記号は、「強制」(必ずしてください)を示します。

 警告		カーテンなど可燃物の近くで使わないでください。 ●火災の恐れがあります。		水につけたり、水をかけたりしないでください。 ●感電・ショート of の恐れがあります。
		修理技術者以外は、絶対に分解したり、修理・改造をおこなわないでください。 ●発火したり、異常動作してけがをすることがあります。修理は販売店にご相談ください。		子供など取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の届く所で使わないでください。 ●感電・やけど・けがをする恐れがあります。
		定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使用してください。 ●他の器具と併用すると、分岐コンセント部分が異常発熱して発火することがあります。		本体内部に手を入れないでください。 ●感電の恐れがあります。
		金属製の物(ナイフ、フォークなど)を中に入れないでください。 ●感電の恐れがあります。		
 注意		不安定な場所や熱に弱い敷物の上で使わないでください。 ●火災の原因になります。 ●じゅうたん・畳・ビニールシート・樹脂の上などでは使わないでください。		使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜いてください。 ●けが・やけどや絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。
		使用中や使用直後は、金属部に触れないでください。 ●高温ですので、やけどをすることがあります。		使用中は、本体から離れないでください。 ●調理物が発火することがあります。
		バターやジャムを塗ったパンを焼かないでください。 ●パンが発火すること恐れがあります。		パン焼き以外に使用しないでください。 ●もちなどを焼かないでください。
		投入口の上でパンを横にして焼かないでください。 ●パンの発火、本体が変型、発火することがあります。		

2. 仕様

定 格	AC 100V 50/60Hz	消 費 電 力	900W
質 量 (約)	1.3kg	コードの長さ	1.5m
外形寸法(約)	幅28.5cm×奥行17.7cm×高18.6cm		



3. 各部のなまえ

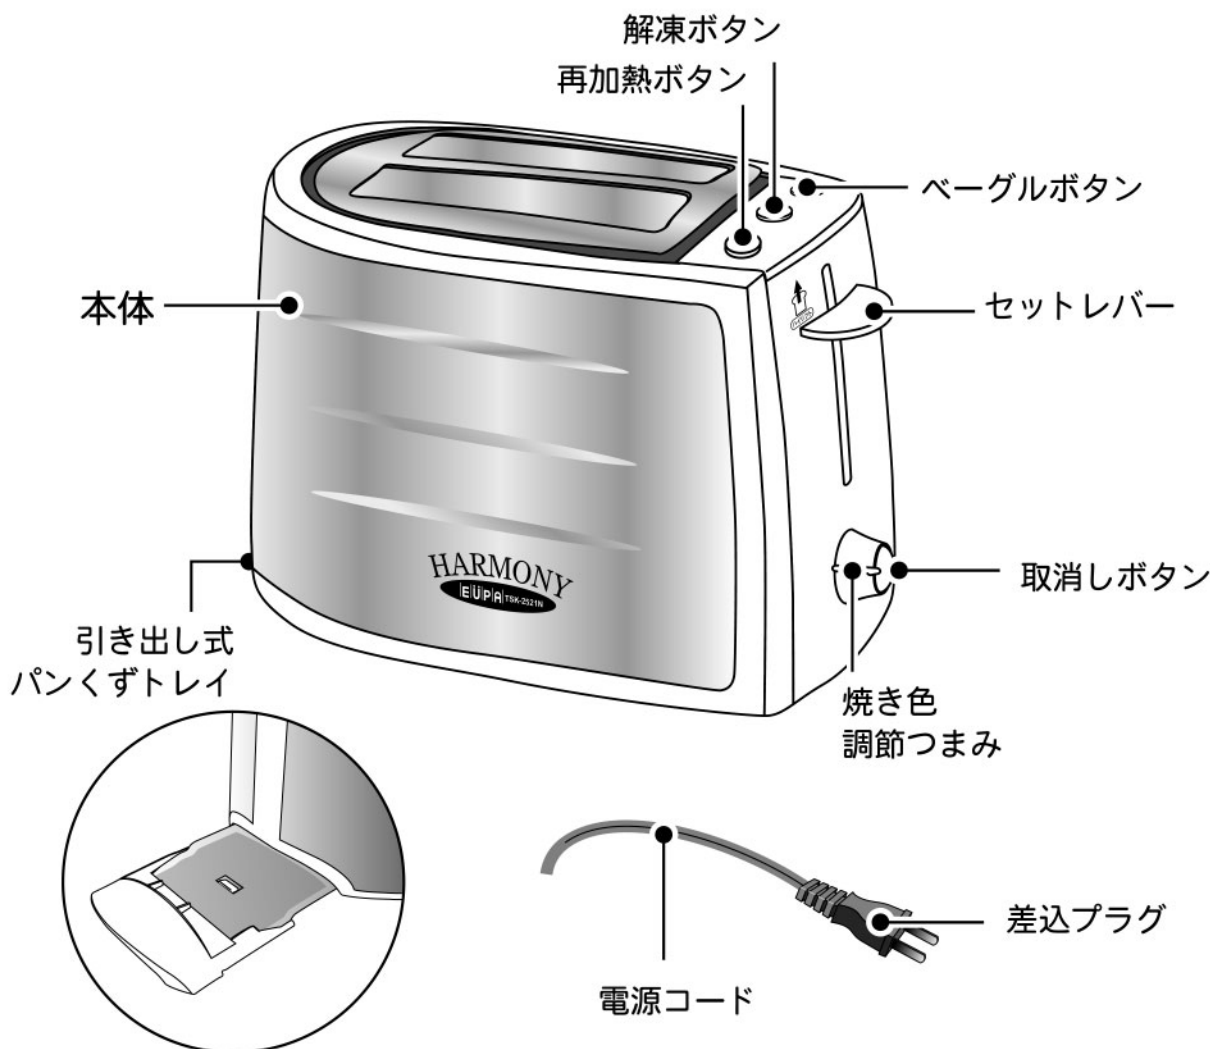

4. ご使用方法

1. 電源を入れる


- 差込プラグをコンセントに差し込みます。

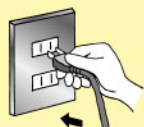

差込みプラグを差込まないとセットレバーを下げてもロックされません。

2. パンを入れる

- パンは4枚切り～8枚切りの厚さが適当です。

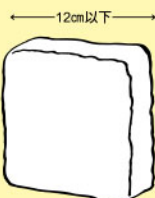

※2枚同時に焼くときは12cm×14cm以下の食パンを使用してください。

4. ご使用方法

3. パンの焼き加減を設定する

●焼き色調節つまみ

パンの焼き加減をお好みに合わせて調節できます。

1 (淡)～6 (濃) / 標準 3～4




使用中は、本体は高温になっていますので、取扱いには十分ご注意ください。
また、本体の近くに熱に弱い容器類などを置かないでください。



4. パンを焼く

●焼き色調節つまみをセットしてセットレバーを下げます。 (カチッと音がしてロックされるまで下げます。)

※パンの焼き上がりはパンの種類や状態、室温などの影響を受けますので、その都度焼き色調節つまみで調節してください。



トーストのセットは、本体側面のセットレバーを下までしっかり下げてください。

使用中は、トーストの入口が高温になりますので、やけどをしないよう、十分お気を付けてください。



使用中は本体が高温になっていますので、やけどをしないようにお気を付けてください。また、本体近くに熱に弱い容器類などを置かないでください。

使用中は本体から離れないでください。

5. 焼き上がり

●ハイリフト機能



パンを取り出す際、セットレバーを上に出せると、約1.5cm/パンが上がり、取り出しやすくなります。

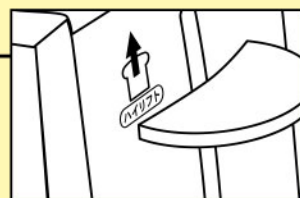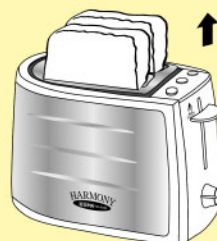

6. 使用後

●差込プラグをコンセントから抜いてください。

※本体が熱い間はお取り扱いに十分ご注意ください。

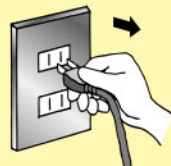


使用中、使用直後は本体が高温になっていますので、十分お気を付けてください。

電源コードを本体に巻き付けたまま使用しないでください。

使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜いてください。

5. 便利な機能の利用方法

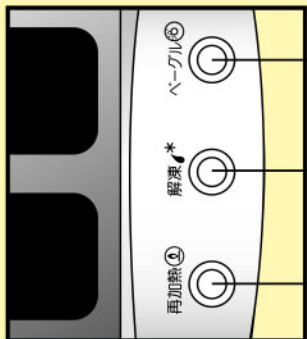

① ベーグルボタン

ベーグルパン専用（片面焼き機能です）

② 解凍ボタン

冷凍パン専用（自動的に30秒の焼き時間を延ばします）

③ 再加熱ボタン

冷めてしまったトーストを温め直す時に使用します。

① ベーグルボタン

1. 電源を入れる

● 差込プラグをコンセントに差し込みます。


2. ベーグルパンを入れる

● ベーグルを横半分にスライスして
焼きたい面を外側に向けます。

外側のヒーターが加熱しますので、
焼きたい面を外側に向けてください

3. ベーグルパンの焼き加減を設定する

● お好みに合わせて焼き色調節つまみを
調節します。

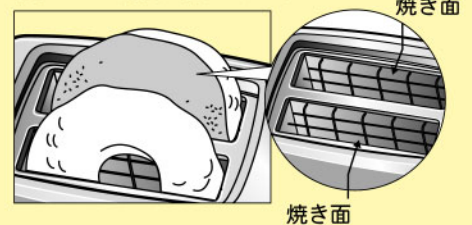

4. セットレバーを下げる

● カチッと音がしてロックされるまで
下げます。

5. 「ベーグル」 ボタンを押す

② 解凍ボタン

1. 電源を入れる

● 差込プラグをコンセントに差し込みます。

2. パンを入れる

● 冷凍保存のパンを解凍しながら焼きます。

3. パンの焼き加減を設定する

● お好みに合わせて焼き色調節つまみを
調節します。

4. セットレバーを下げる

● カチッと音がしてロックされるまで
下げます。

5. 「解凍」 ボタンを押す

③ 再加熱ボタン

1. 電源を入れる

● 差込プラグをコンセントに差し込みます。

2. パンを入れる

● 焼き上がったパンを再度温め直します。

5. 便利な機能の利用方法

3. パンの焼き加減を設定する

- お好みに合わせて焼き色調節つまみを調節します。

4. セットレバーを下げる

- カチッと音がしてロックされるまで下げます。

5. 「再加熱ボタン」を押す



④ 取消しボタン

途中で取り消す時に使用します

- 加熱が取り消されて、パンが自動的に上がります。

6. お手入れの仕方

■お手入れするときは



⚠ 警 告	⚠ 注 意
 <p>本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。 ●感電、ショート恐れがあります。</p>	 <p>差込プラグをコンセントからぬぎ、本体が冷えてからお手入れをしてください。 ●感電、ショート、やけどの原因となります。</p>

※食器用洗剤、やわらかい布、スポンジを使ってください。
金属製のたわし、ナイロン製のたわし、磨き粉、シンナー、ベンジンなどは本体の表面を傷つける原因になります。



■お手入れのしかた

- 本体
お湯で薄めた食器用洗剤を柔らかい布か、スポンジに含ませ、しぼって汚れをふき取ります。
- 底にたまったパンくず
引き出し式トレイを引き出し、パンくずを捨てます。
お手入れの後は必ず閉めてください。
- 電源コード
乾いた柔らかい布で汚れをふき取ります。

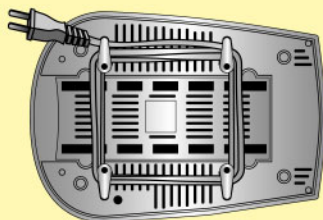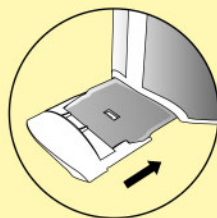

電源コードは本体底面の収納部に巻いて収納することができます。

7. 修理を依頼される前に

●ご使用中、異常が生じたときには、この表を見ながらチェックしてください。

こんなとき	お調べいただくこと	処置の仕方
パンが引っかかって 上がらない	パンが反っていたり変形していませんか？	変形していないパンを使用してください。
セットレバーを下げ ても通電しない	差込プラグをコンセントに差し込んでいますか？	差込プラグをコンセントに差し込んでください。

8. アフターサービスについて

- 1.保証書は必ず「お買い上げ年月日」と「販売店名」等所定事項の記入及び記載内容をご確認のうえ、お買い上げの販売店からお受け取りください。記載内容をよくお読みになり大切に保管してください。
- 2.保証期間は、お買い上げ日から1年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店まで保証書を添えて商品をご持参ください。保証書の内容に従って修理いたします。
- 3.保証期間経過後の修理についても、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって、機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- 4.この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 5.製品に異常がある場合には、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。
- 6.アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

サンクン

燦坤日本電器株式会社 〒110-0016 東京都台東区台東1丁目24番1号

お客様専用ダイヤル

03-3837-1235

受付時間：月～金曜日 9時～12時／13時～16時（土、日曜、祝日はお休み）

<http://www.tsannkuen.jp>